GT-S3550

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27370A
Ukrainian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.

Заходи безпеки

WARNING

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і його аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху

Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод.

Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та інтелектуальне введення тексту), а також робіть перерви.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.

CE 0168

Попередження

CAUTION

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем та дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатору вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

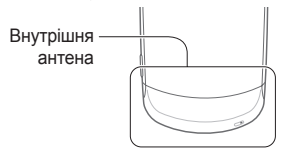

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних та/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтесь пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,568 Вт на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена в посібнику, вказує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE).

Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Вигляд телефону

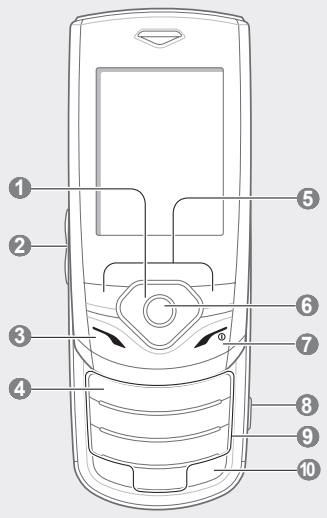

1 Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша
Прокручування опцій меню; у режимі очікування: доступ до заданих меню користувача
Залежно від оператора зв'язку, стандартний головний екран або попередньо задані меню можуть бути різні

2 Клавіша гучності
У режимі очікування: регулювання гучності сигналів клавіатури; надсилання екстреного повідомлення
► *Активація та надсилання екстреного повідомлення*

3 Клавіша набору номера
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів

4 Клавіша сервера голосової пошти
У режимі очікування: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

5 Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених у нижній частині екрана

6 Клавіша підтвердження
Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення; у режимі очікування: запуск браузера або вхід у режим меню
Клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку

7 Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення/вихід із меню
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

8 Клавіша камери
У режимі очікування: ввімкнення камери (натисніть і утримуйте); у режимі камери: фотографування або відеозйомка

9 Буквено-цифрові клавіші

10 Клавіша профілю «Без звуку»
У режимі очікування: увімкнення або вимкнення профілю «Без звуку» (натисніть і утримуйте)

Телефон відображає наведені нижче індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Здійснюється виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Увімкнено будильник
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано Bluetooth
	Синхронізація з ПК
	Нове SMS-повідомлення

Значок	Опис
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Нове повідомлення електронної пошти
	Увімкнено FM-радіо
	FM-радіо призупинено
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
10:00AM	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте кришку акумулятора.

Зарядження акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій із комплекту постачання.
2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

Не виймайте акумулятор із телефону, попередньо не відключивши зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Встановлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Зніміть кришку акумулятора та вийміть акумулятор.
2. Розблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

3. Зніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.

4. Закрийте й заблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.
5. Зніміть кришку акумулятора та вийміть акумулятор.

Позначки

	Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: у режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення** (означає **Повідом.**, далі **Створити повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону. Наприклад: [ ] (відповідає клавіша ввімкнення/вимкнення живлення/вихід із меню)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в різних режимах. Наприклад: **<OK>** (відповідає програмній клавіші **OK**)

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. Введіть PIN-код і натисніть **<OK>** (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, налаштуйте потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб увійти в режим меню. Якщо використовується інтелектуальний головний екран, неможливо скористатися клавішею підтвердження, щоб увійти в режим меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<OK>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на рівень вище; натисніть [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [ ], щоб набрати номер.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Натисніть **<Редагув.>** → **Гучність** → **Сигнал виклику**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності, і натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натисніть [▲/▼], щоб відрегулювати гучність.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Натисніть **<Редагув.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть розташування в пам'яті → виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [ ].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик або [ ], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до улюблених програм і контактів, а також переглянути заплановані події або завдання. Інтелектуальний головний екран можна налаштувати відповідно до ваших уподобань і потреб.

Під час використання інтелектуального головного екрана навігаційна клавіша не використовується як клавіша швидкого доступу.

Налаштування інтелектуального головного екрана

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Редагув.>**.
3. Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані.
4. Натисніть **<Опції>** → **<Зберегти>**.
5. Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінити стиль екрана очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** і прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Отримання доступу до об'єктів режиму очікування інтелектуального головного екрана

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт. Доступні наведені нижче об'єкти.

Доступні об'єкти можуть відрізнятись залежно від оператора зв'язку.

- **Панель інструментів швидкого доступу**: отримання доступу до обраних програм. Панель інструментів швидкого доступу можна налаштувати за своїм смаком.
- **Мої абоненти**: отримання доступу до контактів, які зберігаються у списку обраних номерів.
- **PIM-тікер**: отримання доступу до запланованих подій календаря та завдань.
- **Щомісячний календар**: перегляд календаря на місяць.
- **Одинарний годинник**: перегляд поточних часу та дати.
- **Подвійний годинник**: перегляд місцевого та світового часу.

Налаштування панелі інструментів швидкого доступу

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Редагув.>**.
3. Перейдіть до пункту **Панель інструментів швидкого доступу** та натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
4. Виберіть меню, яке потрібно змінити, або пусте розташування та натисніть **<Редагув.>**.
5. Виберіть потрібні меню.
   Натисніть **<Опції>** → **Відкрити**, щоб вибрати підменю (за потреби).
6. Натисніть **<Зберегти>** або **<Опції>** → **Зберегти**.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#] для переключення між режимами T9 і АБВ. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб отримати доступ до опцій створення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [**0**], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

Режим АБВ

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Переміщення курсора здійснюється за допомогою навігаційної клавіші.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть **<Очист.>**. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [**0**].
- Щоб ввести знаки пунктуації в режимами введення тексту англійською мовою, натисніть [**1**].

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів можна встановити заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Тел. кн.** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Додати в телефонну книгу** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть **<Зберегти>** або **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
2. Введіть номер одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. ▶ *Введення тексту*
   Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
   Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Щоб здійснювати псевдовиклики, потрібно встановити клавішу швидкого доступу. У режимі меню натисніть **Установ.** → **Телефон** → **Швидкий доступ** і встановіть клавішу швидкого доступу для функції **Псевдовиклик**. Щоб встановити та використовувати клавішу швидкого доступу, потрібно вимкнути інтелектуальний головний екран.

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу швидкого доступу.
- Натисніть клавішу швидкого доступу чотири рази при закритому телефоні та заблокованій клавіатурі.

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, система мобільної сигналізації автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Щоб увімкнути мобільну сигналізацію, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<OK>**.

Якщо функція **Мобільна сигналізація** використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.

3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.
4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
6. Виберіть контакт.
7. Виберіть номер (за потреби).
8. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>**.
9. Щоб зберегти одержувачів, натисніть клавішу підтвердження.
10. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
11. Натисніть **<Зберегти>** → **<Пр.>**.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути екстрене повідомлення.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Опції>** → **Пошук**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. Закривши телефон і заблокувавши клавіатуру, чотири рази натисніть [▲/▼], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери. Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь створене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Використання камери

Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте [ ] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки для отримання альбомного формату зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та відрегулюйте зображення.
4. Натисніть клавішу підтвердження або [ ], щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте [ ] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки для отримання альбомного формату зображення.
3. Натисніть [**1**] щоб переключитися у режим Відео.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та відрегулюйте зображення.
5. Натисніть клавішу підтвердження або [ ], щоб розпочати зйомку.
6. Натисніть < > або [ ], щоб зупинити зйомку. Відео зберігається автоматично.

Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Медіатека**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою наведених нижче клавіш.

Клавіша	Функція
Підтвердження	Пауза або поновлення відтворення
▲/▼	Регулювання гучності
Навігація	• Вліво: відтворення з початку; прокручування назад (Натисніть та утримуйте 2 секунди); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вгору: відкриття списку відтворення • Вниз: змінення режиму повторення

SAMSUNG ELECTRONICS

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : GT-S3550

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Диретиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.